


Förberedelser

Premium Hardwax-Oil

Gäller för inomhus vid ytbehandling av nordiska – och europeiska träslag*



*Vid ytbehandling av exotiska – och termiskt behandlade trägolv se instruktion som gäller för SAICOS Ground Oil Extra Thin i kombination med SAICOS Premium Hardwax-Oil. Exotiska –syra och termiskt behandlande trägolv ska alltid grundbehandlas med SAICOS Ground Oil Extra Thin före man kan applicera någon av SAICOS Premium Hardwax-Oil. Se separat instruktion. För bästa resultat vid ytbehandling av mönster lagda trägolv utför grundbehandling med Ecoline Oil Ground Coat 34xxEco före att ytbehandling sker med SAICOS Premium Hardwax-Oil. Se separat instruktion.

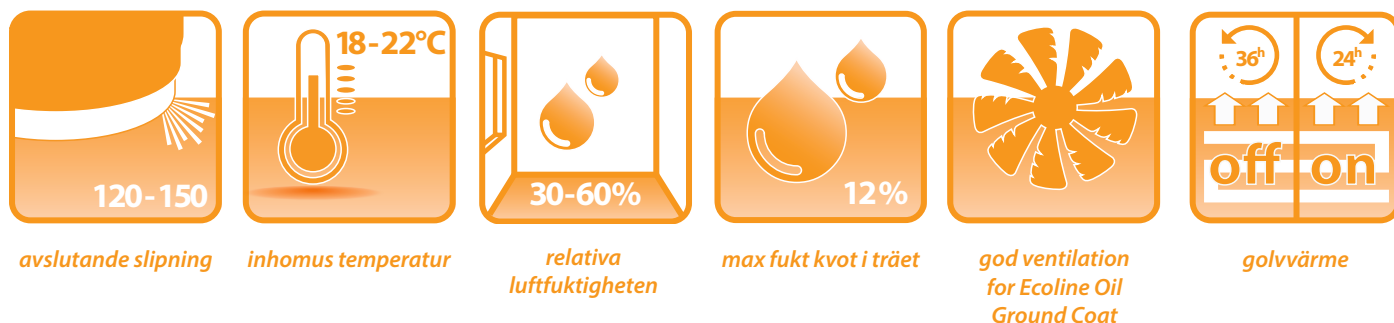

Slipa träytan noggrant och utför eventuella renoveringsåtgärder så att en jämn träyta uppnås. Följ slipnings rekommendationer från Golvbranschen (GBR) och aktuell trägolvstillverkare. Det är viktigt att avlägsna all tidigare ytbehandling och eventuella rester från tejp, spackel och lim. Produktpassa slipningen genom att som avslutande slippapper använda P 100 (furu, gran) och p120 (ek, ask, lönn, björk, bok) även ut i kanterna.

Rengör ytan med torra städmetoder från slipdamm först med dammsugare och sedan med mikrofibermopp – använd endast torra städmetoder för att avlägsna damm. Slipdamm ska betraktas som brandfarligt – det kan föreligga självantändningsrisk!

En nyslipad träyta ska omgående ytbehandlas. Nyslipat trä är bland annat känsligt för fukt, damm, smuts och fläckar från vätskor och svett. Använd skoskydd, engångshandskar, hela rena dammfria kläder och redskap då golvytan beträds och vid ytbehandlingen. Säkerställ för dammfri miljö vid applicering och under produktens torktid.

Inomhusklimatet: där du skall utföra ditt arbete skall temperaturen hålla 18 – 22 °C i kombination med en relativ luftfuktighet (RF) inom 30 – 60 %. Trämateriel som behandlas ska max innehålla 12 % fuktkvot och vara aklimatiserat till inomhusklimatet i god tid före att slipning och ytbehandling påbörjas. Applicera inte och förvara aldrig SAICOS produkter i direkt solljus, på golvvärme, i kyla eller under andra avvikande förhållanden. SAICOS Colour GmbHs produkter ska alltid hanteras, förvaras och brukas enligt anvisning. Kontakta återförsäljaren för råd.

Ventilation: påslagen vid appliceringen med SAICOS Premium Hardwax-Oil. Sörj alltid för god ventilation efter slutförd applicering och under produkternas tork- och härdningstid.

Utför alltid uppstrykningsprov på mindre yta för att kontrollera att önskat resultat uppnås gällande utseende, torktider och produktåtgång.

Allmän information om produkter, SDS dokument, första hjälpen, med mera: www.saicos.de / www.saicos.se
Steg för steg instruktion på baksidan.

Steg – för – steg instruktion

Ytbehandling med SAICOS Premium Hardwax-Oil

3310 Ultramatt, 3305 Matt, 3200 Satinmatt, 3035 Glossy och 3310 Ultramatt Plus inomhus på trägolv tillverkade av nordiska – och europeiska träslag.



» Åtgång ca 1L/10 – 14 m² fördelat på 2 appliceringar

Åtgång påverkas bland annat av träets allmänna egenskaper och kvalitet och hur slipningen är utförd.

1. Rör om i burken och häll upp en lagom mängd produkt i ett målartråg. Se till att med jämna mellanrum röra om i burk och tråg. Fukta en SAICOS Universal Roller 100mm med produkt och börja med att applicera ut tunt vid hörn och kanter. Arbeta sektionsvis och inte med större ytor än att du hinner med alla moment.
2. Fukta sedan SAICOS Oil/Wax-Roller med SAICOS Premium Hardwax-Oil och applicera ut produkt enligt metoden: "sektionsvis - rad – för – rad – vägg – till – vägg – i träets fiberriktning". Applicera ut produkt med långa, raka svepande rörelser och fördela ut tunt och jämnt. Se till att inte trycka eller pressa rollern. Avlägsna bort all överskott av produkt och produkt som kommit ner i skarvar, glipor och springor.

- Låt torka 3 - 6 timmar och upprepa sedan behandlingen en gång till.
- Om det uppstår fiberresning efter första appliceringen: mellanputsas med singelskurmaskin/ rödronnell/alt manuellt med röd skurnylon (mellanputs ska ej utföras vid användning av tillsatsmedel Anti-Slip R10). Se till att med torra metoder skapa dammfri yta före ny applicering sker.
- Låt torka i minst 8 timmar före att golvytan försiktigt tas i bruk efter att andra behandlingen är torr.

För att påskynda tork – och härdningstid och öka på slitstyrkan tillsätt:

Hardener 2K (Art.nr 3243) i burken med Premium Hardwax-Oil enligt föreskriven dosering: Art.nr 3243 156 till 0,75L förpackning och Art.nr 3243 256 till 2,5L förpackning. Häll tillsatsen direkt i burk och rör om. Mixad produkt måste användas inom 1 timme och eventuell restprodukt ska torka i öppen förpackning. Förpackning med mixad produkt får inte återslutas.

För att reducera träets egenskaper som sker vid påverkan av bland annat solljus tillsätt:

UV Protection (Art.nr 3242) i burken med Premium Hardwax-Oil enligt föreskriven dosering: Art.nr 3242 155 till 0,75L förpackning och Art.nr 3242 255 till 2,5L förpackning. Häll direkt i burk och rör om. Mixad produkt ska ses som färskvara och användas vid aktuellt tillfälle. Överbliven produkt ska inte lagerhållas vidare för senare användning.

För att höja stegsäkerheten till Anti-Slip R10 (t ex trappor, ramper) tillsätt:

Anti-Slip R10 (Art.nr 3240) i burken med Premium Hardwax-Oil enligt föreskriven dosering: Art.nr 3240 155 till 0,75L förpackning och Art.nr 3240 255 till 2,5L förpackning. Häll direkt i burk och rör om. Överbliven produkt ska inte lagerhållas vidare för senare användning.

» Vald(a) tillsats(er) ska användas vid båda appliceringarna av Premium Hardwax-Oil för att uppnå maximal funktion.

Viktig information, tips och råd!

- Rengöring av redskap och verktyg: SAICOS Brush Clean Art.nr 5100.
- Lägg inte ut mattor på 30 dagar och undvik fuktstädning de första 14 dagarna.
- Ingen täckning av golvytan får ske förrän efter 48 timmar att ytan är helt torr. Täckning kan påverka trägolvet utseende. Använd endast ventilerade papp vid eventuell täckning. Tejpa aldrig direkt mot trägolv. Tejp kan skada träet och ytbehandlingen.
- Se till att installera entrémattor av god kvalitet samt förse stol – och möbelben med filt tassar. Använd golvskydd under stolar med länkhjul.
- Enkel städning med SAICOS: Ecoline Wash Care (8101Eco), Ecoline Wax Care (8119 Eco / 8129 Eco) Ecoline Magic Cleaner (8125/8126 Eco).
För golvvärd i offentliga miljöer: Kontakta SAICOS Colour GmbH för bästa helhetslösning.